


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW KOMORO TYPU 308 - 309 - 310

SHILO

e-mail: shilo@shilo.pl

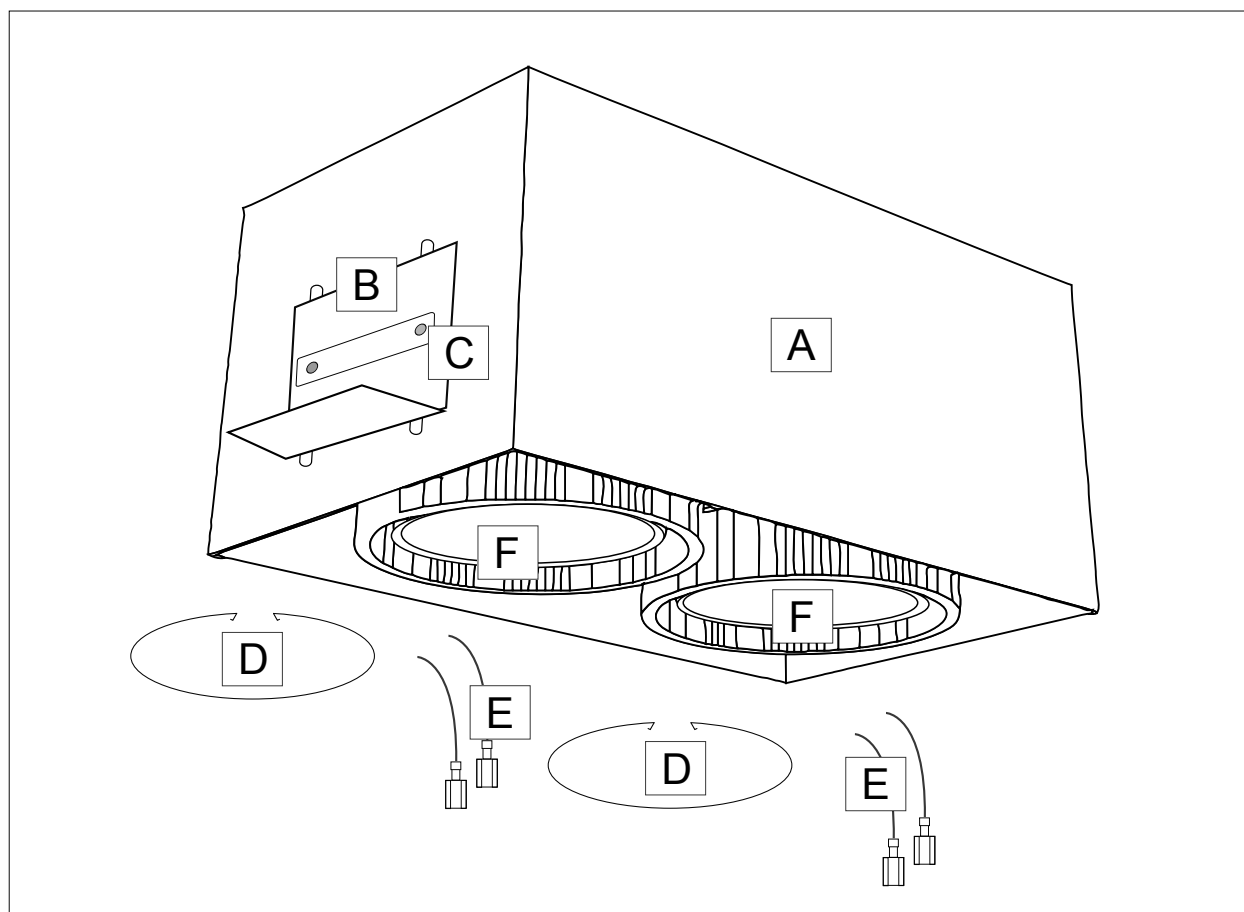

- 12V - zasilanie
- wpuszczana
- 1 - ochronność
- IP20 - szczelność
- LED ready - również LED
- wewnętrzna
- G53 - oprawa

Czynności montażowe:

Wyciąć otwór kształtowy w suficie o wymiarach podanych w tabeli.

Doprowadzić zasilanie 12V do miejsca montażu oprawy.

Wyciągnąć sprężyny (D) z gniazd na żarówki (F).

Wsunąć oprawę (A) przez wycięty otwór razem z kątownikami (B).

Osadzić oprawę na suficie i kątownikach od wewnątrz.

Regulować poziom oprawy luzując śruby (C) do wysokości sufitu.


Przykręcić przez płytę do kątowników (B) wkrętami.

Zamontować przewody (E) na końcówkach żarówek.

Osadzić żarówki w gniazdach i zapiąć sprężyny (D)

Wykonać prace gipsarskie wykończeniowe

Otwory kształtowe w suficie.

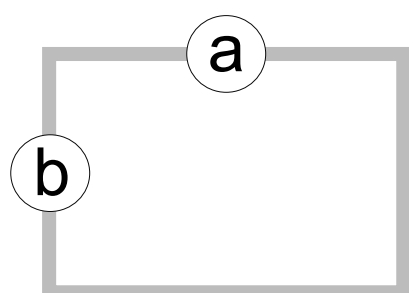

KOMORO 308

a-158mm b-158mm

KOMORO 309

a-303mm b-158mm

KOMORO 310

a-453mm b-158mm

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.