







INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW TOKI TYPU 123 - 124 - 125 - 126

SHILO
e-mail: shilo@shilo.pl

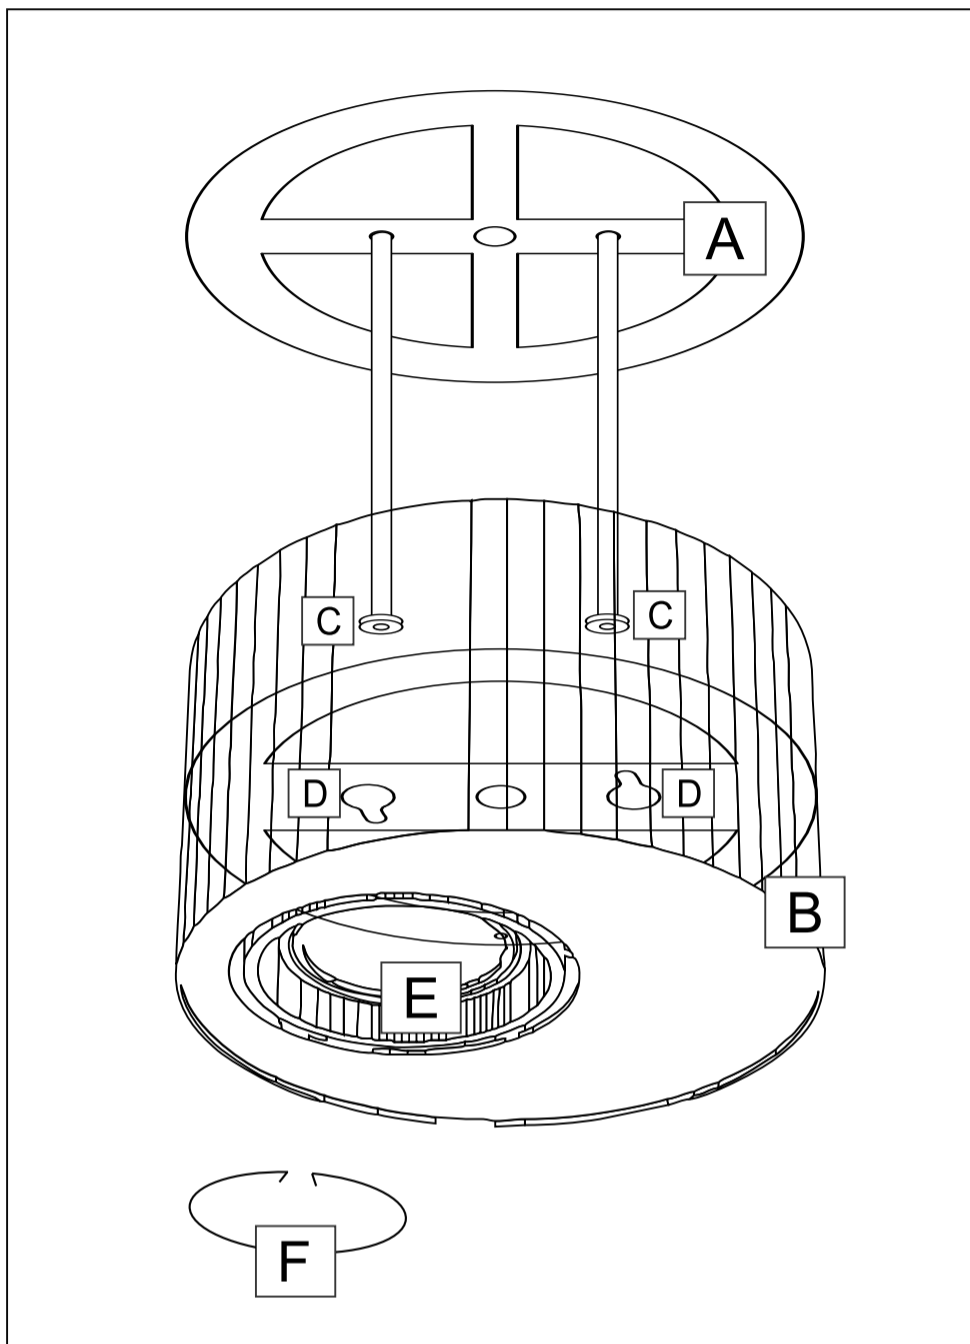

-  - zasilanie
-  - natynkowa
-  - ochronność
-  - szczelność
-  - również LED
-  - wewnętrzna
-  - oprawa

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy. Zdemontować obudowę (B) z podstawy (A) luzując śruby (C) i okręcając tak aby wyciągnąć je wraz ze szpilkami z gniazd (D). Powyższe operacje można usprawnić przez ustawienie w odpowiedniej pozycji otworu (E) obracając dekiel czołowy. Przymocować podstawę (A) do podłoża jednocześnie przeciągając kable zasilające które należy przykręcić w kostce elektrycznej. Nałożyć obudowę (B) na podstawę (A) zapinając śruby (C) w gniazdach (D) przez przekręcenie. Dokręcić śruby (C) do zablokowania aby uniemożliwić samoistne wypięcie. Osadzić źródło światła w gnieździe (E) zapinając wcześniej oprawkę GU10 a następnie zabezpieczyć sprężyną (F).

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.