


# INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW TYPU alfa Y 9002 - 9003

# DOHAR

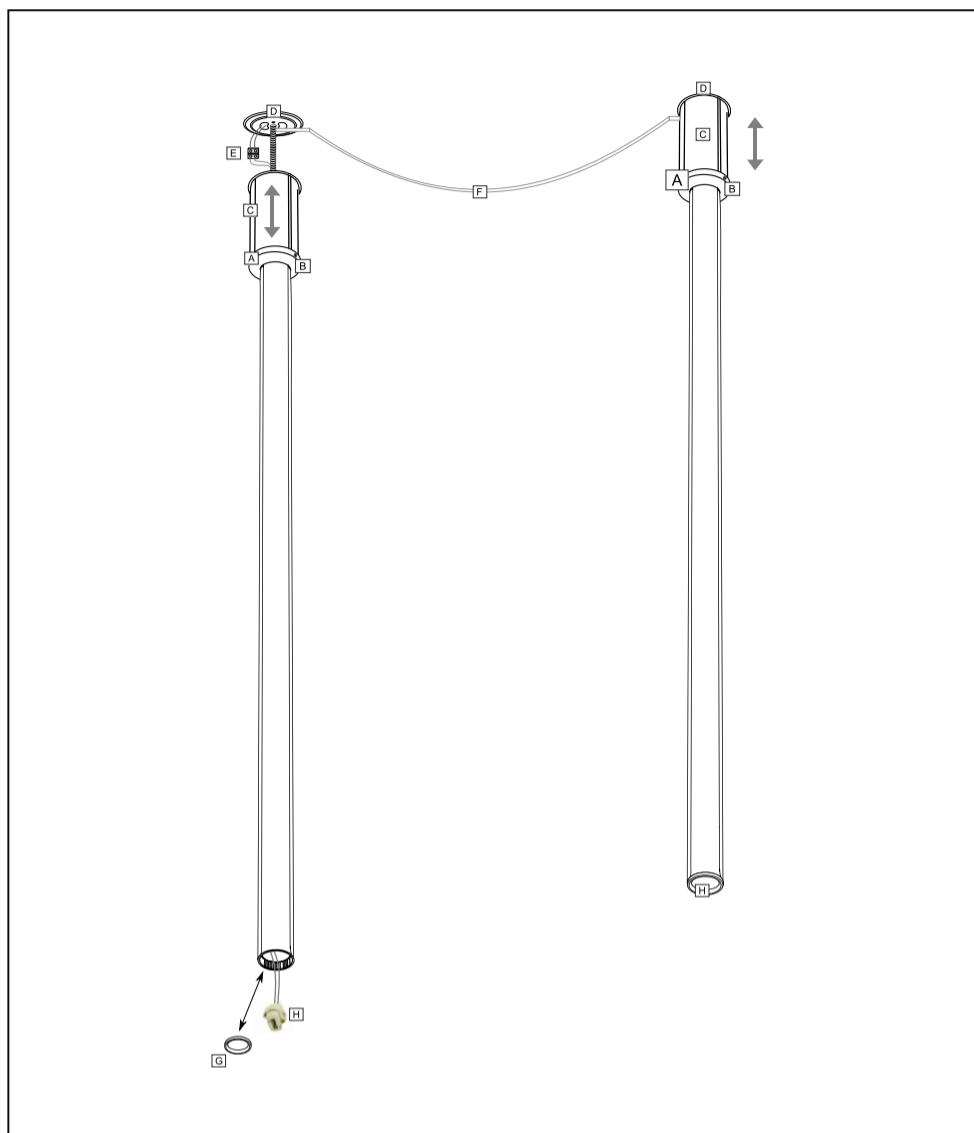

-  - zasilanie
-  - natynkowa
-  - ochronność
-  - również LED
-  - wewnętrzna
-  - oprawa

## Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Poluzować śruby (B) w pierścieniach (A) i opuścić je razem rurą (C) tak aby odstłonić spód (D) wraz z kablami. Czynność tą wykonać dla wszystkich opraw w zależności od modelu. Przymocować podstawy (D) do podłoża tak aby przewód (F) zwisał luźno. Jednocześnie w jednej z opraw podłączyć zasilanie do kostki (E). Nasunąć elementy (A) i (C) na podstawę (D) i dokręcić wkrętem (B). Wyciągnąć zatyczkę (G) z rury i wysunąć oprawkę (H). Zamontować żarówkę w gnieździe (H) i zamknąć pierścieniem (G).

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.