


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW TYPU alfa N 9004 - 9005

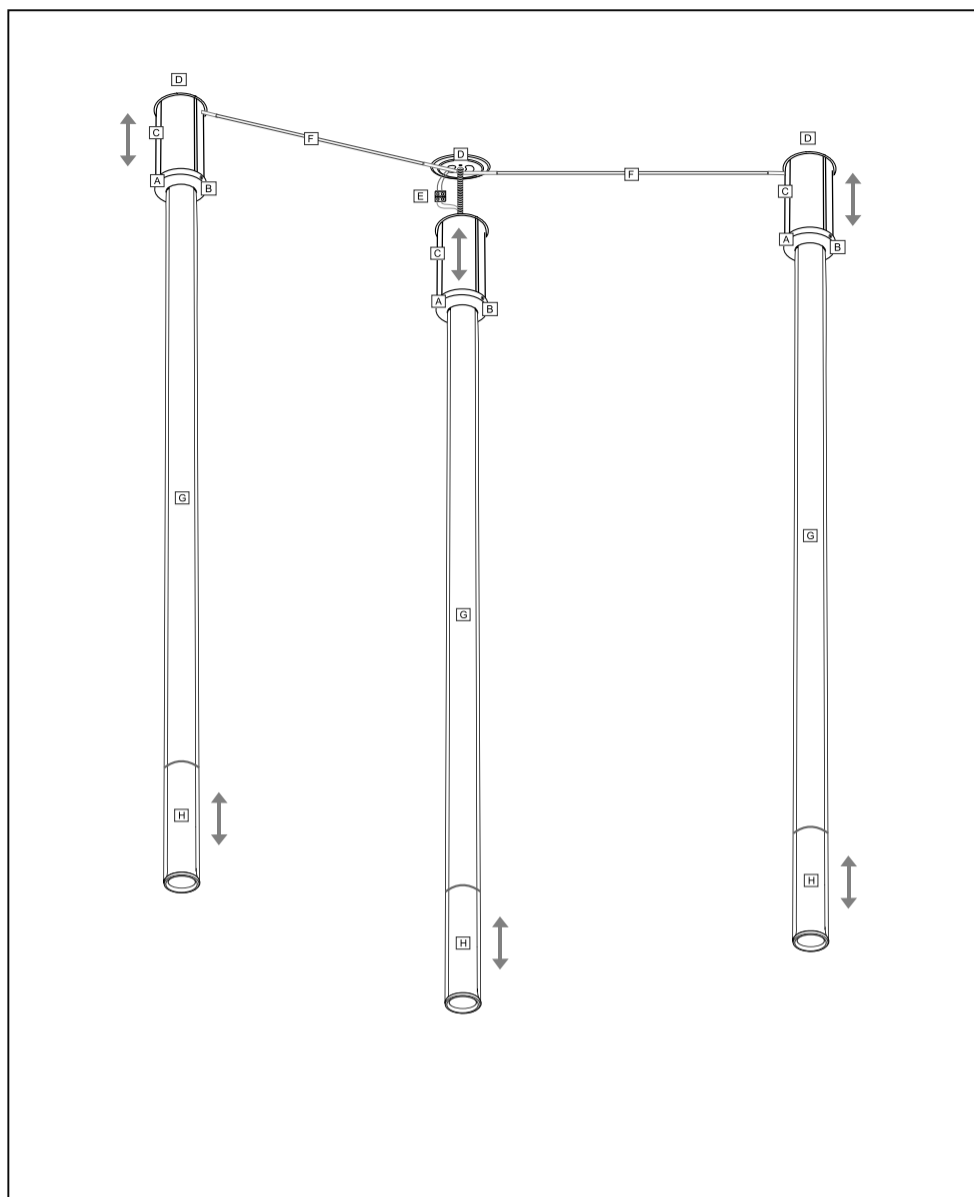

- 230V - zasilanie
- natynkowa
- 1 - ochronność
- LED ready - również LED
- wewnętrzna
- G9 - oprawa

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Poluzować śruby (B) w pierścieniach (A) i opuścić je razem rurą (C) tak aby odstłonić spód (D) wraz z kablami. Czynność tą wykonać dla wszystkich opraw w zależności od modelu. Przymocować podstawy (D) do podłoża, maksymalne długości przewodów (F) to kolejno 15cm, 30cm i 45cm. Jednocześnie w jednej z opraw podłączyć zasilanie do kostki (E). Nasunąć elementy (A) i (C) na podstawę (D) i dokręcić wkrętem (B). Ściągnąć nasadki (H) z rur (G) mocno pociągając w dół. Następnie do oprawki G9 zamontować źródła światła. Na zakończenie nasadzić końcówki (H) na klosze (G) do zablokowania.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.