


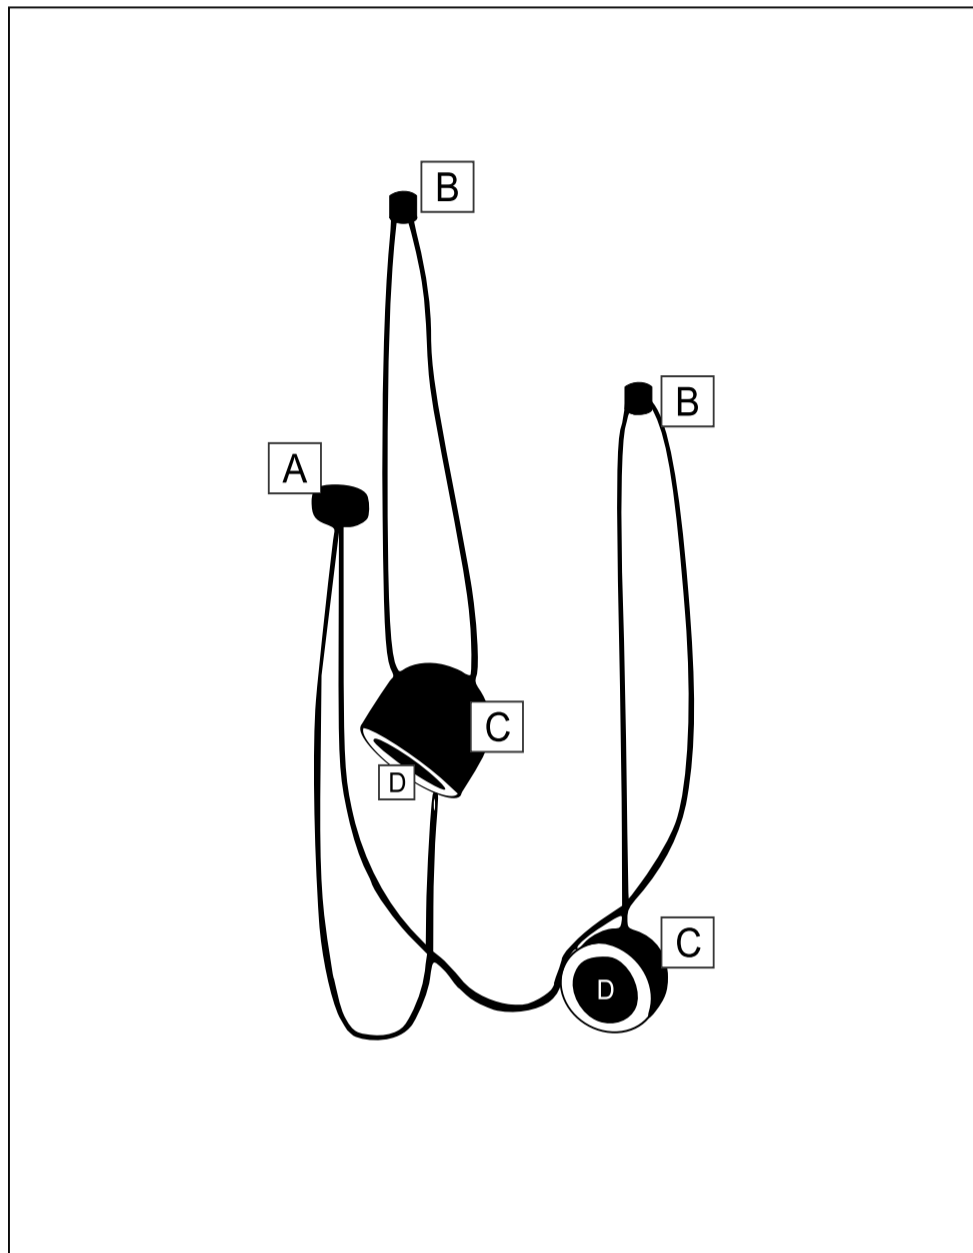





INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW

DOBO 9035 - 9036 - 9037 - 9038



-  - zasilanie
-  - natynkowa
-  - ochronność
-  - również LED
-  - wewnętrzna
-  - oprawa

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy.

Po wyjęciu systemu kloszy z pudełka należy wstępnie rozplanować układ puszek trzymających (B) w stosunku do obudowy zasilania (A). Jednocześnie ustalamy długość zwisu kloszy (C) od sufitu. Zmiana ustawień kabla możliwa jest poprzez przesuwanie w obrębie dwóch otworów znajdujących się w każdym kloszu (C). Następnie odkręcamy śruby boczne w elementach (A) i (B) wyciągając ceowniki mocowania, które należy dokręcić do podłoża. Kolejno przykręcamy puszek na ceownikach a w obudowie prądowej (A) łączymy zasilanie. Można teraz ostatecznie ustawić układ kloszy. Aby umieścić źródło światła, odkręcamy blachę (D) i dokręcamy po zamontowaniu żarówki.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.